FP9415/FP9315/FP8215/ FP8110/FP7210/FP6210/DFP9415/ DFP9315/DFP9315L/DFP8215/DFP7210

OWNER'S MANUAL MANUAL DEL USUARIO

Introduction

Thank you for purchasing a Yamaha Foot Pedal. Please read this owner's manual thoroughly before use.

CAUTION

- · To prevent the foot pedal from coming loose during performance, tighten all securing bolts and adjustment bolts firmly.
- To maintain smooth action, apply some grease-grade oil (ex. lithium grease) to all of the moving parts as needed.
- * Specifications and design are subject to change without notice.

Introducción

Muchas gracias por la adquisición del pedal Yamaha. Lea toda este manual del usuario antes de la utilización.

PRECAUCIÓN

- · Para evitar que se afloie el pedal durante la interpretación. apriete firmemente todos los pernos de fijación y los pernos de ajuste.
- Para conservar un movimiento suave del pedal, aplique un poco de aceite de engrase (por ejemplo, grasa de litio) a todas las partes móviles cuando sea necesario.
 - * Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin previo aviso.

はじめに

このたびは、ヤマハ・フットペダルをお買い求めいただきまして、 まことにありがとうございます。 製品の機能をよく理解していただき、末永くご愛用いただくために、 本取扱説明書をよくお読みください。

安全へのこころがけ

で使用の前に、この『安全へのこころがけ』をよくお読みのうえ正しくお使い ください。

フットペダルはドラム本体とシンバル、スティック等とともに使ったり、単体とし て使います。 室内での置き場所や日常の取扱いについて、下記の注意を必ず守ってください。

人身傷害の危険を防止するには ~以下の指示を必ず守ってください~

特に小さなお子様には、最初にご家族の方、または指導者から取扱い方法の指導を お願いいたします。



この「安全へのこころがけ」は製品を安全に 正しくお使いいただき、お客様や他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止す るために、いろいろな絵表示を使って説明 しています。

絵表示の意味をよく理解してから、本文を お読みください。

注意(危険・警告を含む)を促す 注意(危険・警告を含む)で促り 内容があることを告げるものです。 禁止の行為を告げるものです。 行為を強制したり指示する

内容を告げるものです。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は 重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。 先端が鋭利な部分に触れる時は十分な注意をしてください。

機能上先端部分が針状になっている部品があります。(フットペダルのストッ パー等)けがの原因となるので取扱いには十分注意してください。 また遊びの道具として使用しないでください。

全における この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、財産が損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。

フットペダルの下や可動部に、手や足を入れないでください。 挟まれてけがの原因となります。

フットペダルを単品で使う場合も取扱いには十分注意してください。 演奏中にゆるみを生じないように、各固定ボルト・調整ボルトはしっか

りと締め付けてください。 よりスムースなアクションを保持するために、可動部分には時々グリス 等の油を塗布してください。

※ 製品の規格及び仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

tensión del resorte

Beater Locking Bolt Perno de retención de la maza Beater Head ビーター固定ボルト ビーターヘッド Beater Angle Adjustment Bolt Perno de ajuste del ángulo de la maza ビーターアングル調整ボルト Foot Board Angle Spring Roller Adjustment Bolt Rodillo de resorte Perno de ajuste del ángulo de la スプリングローラー plataforma para el pie フットボード Hoop Clamp アングル調整ボルト Adjustment Bolt Frame Perno de ajuste de la Bastidor abrazadera de la anilla フレーム フープクランプ調整ボルト Foot Board Plataforma para el pie See front view below フットボード Vea abajo la vista Key Holder Soporte de la llave キーホルダー Locking Nut Contratuerca 固定ナット Spring Tension Adjustment Nut Spur Tuerca de ajuste de la Puntal tensión del resorte ストッパー スプリング調整ナット Base Plate Placa de la base Key Wrench Spring Tension ベースプレート Locking Bolt Clamp Lever キーレンチ Perno de bloqueo de la Palanca de la abrazadera

クランプレバー スプリング調整ボルト Front View **BD Hoop Support** Vista frontal (Except FP8215) Soporte de la anilla BO (Excepto el FP8215) BDフープ受け (FP8215を除く)

■ Assembling the Foot Pedal (Photo 1)

Insert Bolt A located at the bottom of the frame into the hole on Base Plate B then slide it in the direction as indicated by the arrow in the illustration. At this time, also align Bolts B with their corresponding Holes b on the Base Plate B. After confirming that Bolts A and B are aligned with their corresponding holes use the supplied key wrench to firmly tighten Bolt A.


■ Montaje del peda (Foto 1)

[FP9415]

Inserte el perno A, situado en la parte inferior del bastidor, en el orificio de la placa B de la base y deslícelo en la dirección de la flecha indicada en la ilustración. Entonces, alinee también los pernos B con sus orificios b correspondientes en la placa de la base B. Después de haber confirmado que los pernos A y B están alineados con sus orificios correspondientes, emplee la llave suministrada para apretar firmemente el perno A.

■ フットペダル組立方法(写真])

フレーム底面部のボルトAをベースプレートaの穴に入れ矢印方向にずらします。 その時ボルトBが、ベースプレートbの穴に合う様にします。ボルトA,Bが穴に合った事を 確認し、付属のキーレンチでボルトAをしっかり締め付けてください。

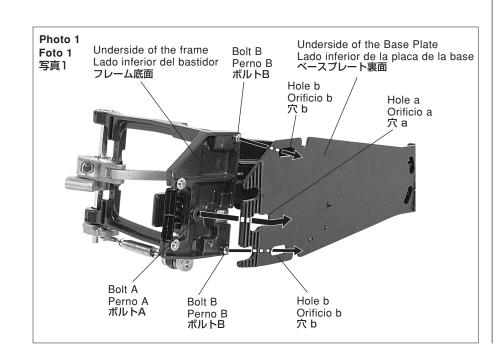

■ About the Adjustments

Adjusting the Beater Angle (Photo 2) Use the supplied key wrench (or a drum key) to loosen the Beater Angle Adjustment Bolt, adjust the angle of the beater then, tighten the bolt

FP9415/FP9315/FP8215

■ Ajustes ● Ajuste del ángulo de la maza

to secure.

(Foto 2)

Emplee la llave suministrada (o una llave de bombo) para aflojar el perno de ajuste del ángulo de la maza. ajuste el ángulo de la maza, y luego apriete el perno con seguridad.

■ 各種調整について

● ビーターアングルの調整 (写真2)

付属のキーレンチ(またはドラムキー) でビーターアングル調整ボルトをゆる め、ビーターのアングルを調整し、固 定します。



Foot Pedal

フットペダル

Pedal

Adjusting the Footboard Angle (Photo 3)

(Except FP8215) The angle of the footboard is ad-

iustable. Use the supplied key wrench to loosen the Footboard Angle Adjustment Bolt, adjust the angle of the footboard then, tighten the bolt to secure.

Ajuste del ángulo de la plataforma para el pie(Foto 3)


(Excepto el FP8215) El ángulo de la plataforma para el pie es ajustable.

Emplee la llave suministrada para aflojar el perno de ajuste del ángulo de la plataforma para el pie, ajuste entonces el ángulo de la plataforma para el pie, y luego apriete el perno con seguridad.

●フットボードアングルの調整 (写真3)

(FP8215を除く) フットボードの傾き角度を調整すること

ができます。 付属のキーレンチを使ってフットボード アングル調整ボルトをゆるめ、フット ボードのアングルを調整し、固定します。

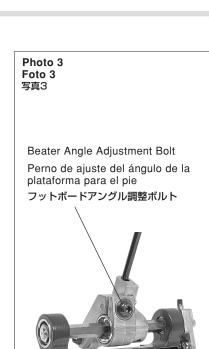

Adjusting the SpringTension The strength of the footboard return is adjustable.

Use the supplied key wrench (or a drum key) to loosen the spring tension locking bolt. Rotate the locking nut and spring tension adjustment nut to adjust the tension. After adjustment is complete, tighten the spring tension

Hoop Clamp

Fit the clamp onto the bass drum hoop, and then pull the lever down towards yourself.

Compared to standard models this system can be attached to, or removed from the bass drum with a one-touch operation. Its grip is also firm and solid. Use the Hoop Clamp Adjustment Bolt to adjust the clamp to fit different sized hoops The adjustment bolt can be turned by hand without using the supplied key

Adjusting the Spurs The spurs keep the pedal from sliding forward during performance.

Rotate the spurs (clockwise to extend, counter clockwise to retract) to adjust the length according to your requirements.

Ajuste de la tensión del resorte

La fuerza de retorno de la plataforma para el pie es ajustable. Emplee la llave suministrada (o una llave de bombo) para afloiar el perno de bloqueo de la tensión del resorte. Gire la tuerca de bloqueo y la tuerca de ajuste de la tensión del resorte para ajustar la tensión. Después de haber completado el ajuste, apriete el perno de bloqueo de la tensión del resorte y luego fije la tuerca de bloqueo.

• Abrazadera de la anilla

Acople la abrazadera en la anilla del bombo y luego empuje la palanca hacia usted.

En comparación con los modelos estándar, este sistema puede montarse o extraerse, al bombo con una operación de enganche. Su agarre es también firme y sólido. Emplee el perno de ajuste de la abrazadera de la anilla para ajustar la abrazadera de modo que se adapte a anillas de distintos tamaños. El perno de ajuste puede girarse con la mano sin emplear la llave suministrada.

Ajuste los puntales

Los puntales evitan que resbale el pedal hacia delante mientras se está Gire los puntales (hacia la derecha para extenderlo, y hacia la izquierda

para retractarlo) para ajustar la longitud más adecuada para usted.

● スプリングテンションの調整

フットボードの戻り強さを調整することができます。 付属のキーレンチ(またはドラムキー)を使ってスプリング調整ボルトをゆるめ、固定ナッ トとスプリング調整ナットを回してテンションを調整します。調整が済んだら、スプリ ング調整ボルトを締めてから固定ナットを締めます。

● フープクランプ

ベースドラムのフープを挟み、クランプレバーを手前に倒す事でクランプできます。 一般のモデルにくらべ、ベースドラムへの着脱がワンタッチで行なえ、かつ保持力も安 定しています。フープの厚みによってフープクランプ調整ボルトを調整してください。 調整ボルトは、付属のキーレンチを使わなくても手で回すことができます。


● ストッパーの調整

ペダル全体が前進するのを防ぎます。 時計方向に回すと針が出ますので、必要な長さに調整してご使用ください。

● Key Wrench (Photo 4) Attach the supplied key wrench to the key holder on the base plate.

● Llave (Foto 4) Coloque la llave suministrada en el soporte de la llave, que está en la placa de la ase.

● キーレンチ (写真4) 付属のキーレンチは、ベースプレート にあるキーホルダーに取り付けてくだ

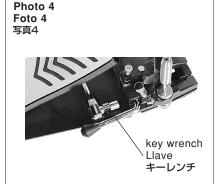

Caution: Use the supplied key wrench to adjust or tighten all parts. Use of any other tool may result in damage to parts.

Precaución: Emplee la llave suministrada para ajustar o apretar todas las partes. El empleo de cualquier otra herramienta podría ocasionar daños enlas partes componentes.

注:各部の調整には付属のキーレンチをご使用ください。 その他の工具等を使った場合、部品を破損させるおそれがあります。

FP9415/FP9315/FP8215

underside of the pedal (see photo 6).

■ Soft Case (FP9415/DFP9415/FP9315/DFP9315)

Foot Pedal Pedal フットペダル

■ Attaching the Belt (FP9315/DFP9315) * The FP9315 can be used with either the double-chain, which is attached to the pedal when shipped, or with the supplied belt. Feel free to use either one.

A metal support, bolt and washer are attached to the supplied belt. Remove the bolt and washer fixing the chain and attach to the foot

■ Montaje de la correa (FP9315/DFP9315)

■ ベルト取付方法 (FP9315/DFP9315)

す。どちらかで、使い分けてください。

* El FP9315 puede empleando con cadena doble, que está montada en el pedal al salir de fábrica, o con la correa suministrada. Utilice la que prefiera.

La correa suministrada tiene unidos un soporte metálico, un perno y una arandela. Extraiga el perno y la arandela que fijan la cadena y enganche la correa al pedal.

※ 出荷時に取り付けられているFP9315ダブルチェーンは、同梱のベルトと取替えが可能で

同梱のベルトには、あらかじめ金具とボルト・ワッシャーが取り付けられていますので、

チェーンを固定してるボルト・ワッシャーを外し、そのまま本体に固定してください。

■ Estuche blando (FP9415/DFP9415/FP9315/DFP9315)

Se incluye un estuche blando con este juego. Antes de poner el pedal en el estuche blando, pliegue el pedal e introdúzcalo en la bolsa protectora, que protege la plataforma para el pie (foto 5).

A soft case is included with this set. Before putting the pedal into the soft case,

fold the pedal then slide on the protective bag, which protects the footboard

At this time, slide the bag on so the Velcro strip that is on the bag is on the

Entonces, deslice la bolsa de modo que la cinta adhesiva de la bolsa quede en el lado inferior del pedal (vea la foto 6).

Securethesoftcase's partitiontotheVelcro® inside the soft case and then place the foot pedal, with the protective bag attached, into the case (photo 8).

Accessories such as beaters, etc., can be stored in the case's pockets,

Next, use the belt to secure the bag to the frame (see photo 7).

The soft case is also designed to accommodate either single or double pedal setups.

A continuación, emplee la correa para fijar la bolsa al bastidor (vea la foto 7). Fije la placa divisora del estuche blando a la parte adhesiva Velcro® del estuche blando y entonces ponga el pedal, con la bolsa protectora colocada, en la funda (foto 8). Los accesorios tales como los de montaje, etc. pueden guardarse en los


bolsillos del estuche, etc. El estuche blando también está diseñado para conjuntos de pedales sencillos y dobles.

■ ソフトケース (FP9415/DFP9415/FP9315/DFP9315)


本品にはソフトケースが同梱されています。まずペダルを折りたたんだ状態でフットボー ドの保護のため保護袋に入れます(写真5)。


その時、マジックテープの固定部を底面にしてください(写真6参照)。


次に、ベルトでフレームといっしょに固定します(写真7)。 そして、ソフトケースの仕切り板をソフトケース内部のマジックテープに固定をして、先 程のペダル本体を入れます(写真8)。 ビーター等の小物は、ケースのポケット等をご利用ください。 尚、ソフトケースはシングルペダルとダブルペダルとで、共に同じ仕様です。

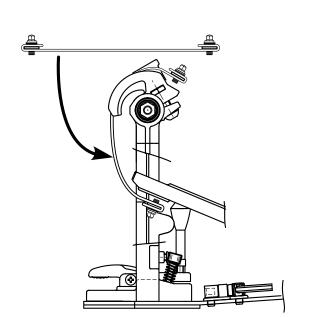


Velcro Fastenei Photo 5 Cierre adhesivo Foto 5 マジックテープ 写真5 Protective Bag Bolsa protectora

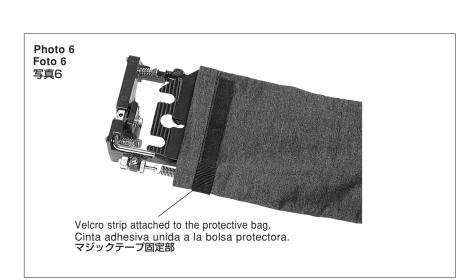

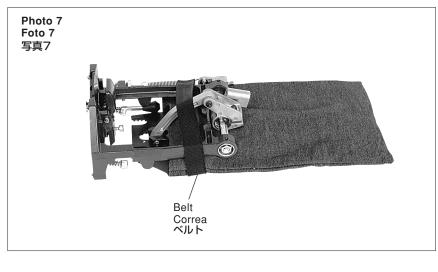

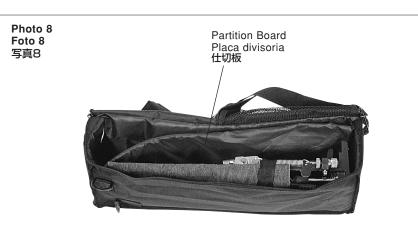

Foot Pedal FP8110 Pedal フットペダル

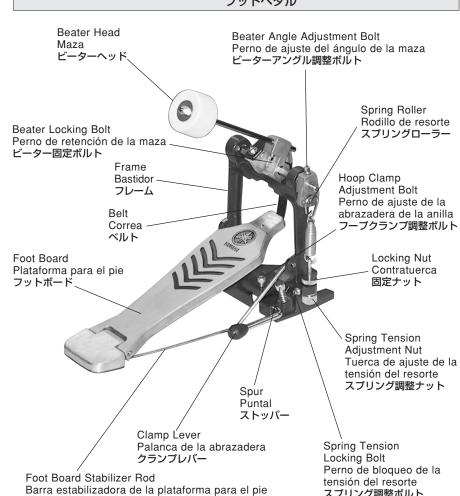

■ ADJUSTMENTS

- Beater Angle Adjustment
- Spring Tension Adjustment
- Hoop Clamp Spur Adjustment Same as FP9415/FP9315/FP8215.


AJUSTES

- · Ajuste del ángulo de la maza · Ajuste la tensión del resorte
- Abrazadera de la anilla
- Ajuste de los puntales Igual que para los modelos FP9415/FP9315/FP8215.

■ 各種調整について

- ・ビーターアングルの調整
- ・スプリングテンションの調整 ・フープクランプ
 - ・ストッパーの調整 すべてFP9415/FP9315/FP8215と同様。

スプリング調整ボルト

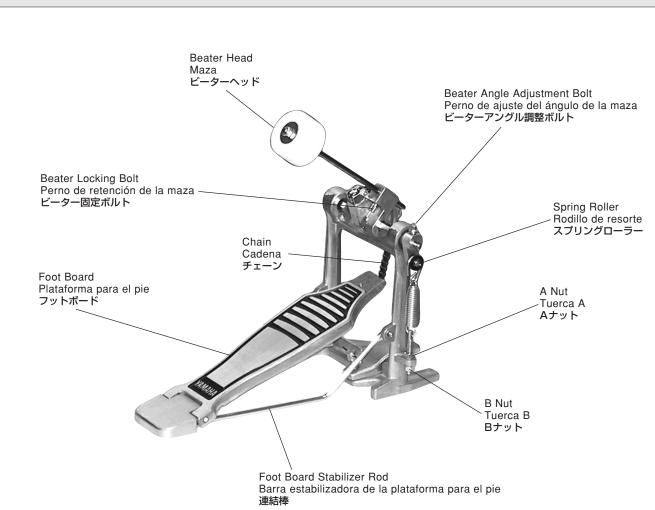

■ ADJUSTMENTS

 Adjusting the Beater Angle Use a drum key (not supplied) to loosen the beater angle adjustment bolt and adjust the angle of the beater, then secure.

Beater Head

ビーターヘッド

Frame

Bastidor

フレーム

Maza

Perno de retención de la maza

Beater Locking Bolt

ビーター固定ボルト

Chain

Foot Board

フットボード

Plataforma para el pie

Cadena チェーン

 Adjusting the Spurs The spurs keep the pedal from sliding forward duringperformance. Rotate the spurs (clockwise to extend, counter clock-wise toretract) to adjust the

Adjusting the Spring Tension

The recoil tension of the foot board is adjustable.

Beater Angle Adjustment Bolt

ビーターアングル調整ボルト

Spring Roller

A Nut

Tuerca A

Aナット

B Nut Tuerca B Bナット

ストッパー

Rodillo de resorte

スプリングローラー

Perno de ajuste del ángulo de la maza

- · To increase spring tension, loosen nut A then tighten nut B shown in the
- To decrease spring tension, loosen nut B shown in the illustration. Once the desired spring tension has been obtained, firmly tighten nuts A and B.

■ ADJUSTMENTS

- Adjusting the Beater Angle
- Use a drum key (not supplied) to loosen the beater angle adjustment bolt and adjust the angle of the beater, then secure.
- Adjusting the Spring Tension
- The recoil tension of the foot board is adjustable. • To increase spring tension, loosen nut A then tighten nut B shown in the

Once the desired spring tension has been obtained, firmly tighten nuts A and B.

• To decrease spring tension, loosen nut B shown in the illustration.

■ AJUSTES

- Ajuste del ángulo de la maza Emplee una llave de bombo (no suministrada) para aflojar el perno de ajuste del
- Ajuste los puntales TLos puntales evitan que resbale el pedal hacia delante mientras se está tocando. Gire los puntales (hacia la derecha para extenderlo, y hacia la izquierda para retractarlo) para ajustar la longitud más adecuada para usted.
- Ajuste la tensión del resorte
- La tensión del resorte de la plataforma para el pie es ajustable.
- B, mostradas en la ilustración.
- Para reducir la tensión del resorte, afloje la tuerca B, mostrada en la ilustración.

■ AJUSTES

- Ajuste del ángulo de la maza Emplee una llave de bombo (no suministrada) para aflojar el perno de ajuste del ángulo de la maza, ajuste el ángulo de la maza, y luego apriételo.
- Ajuste la tensión del resorte
- La tensión del resorte de la plataforma para el pie es ajustable. · Para incrementar la tensión del resorte, afloje la tuerca A y luego apriete la tuerca
- B, mostradas en la ilustración.
- · Para reducir la tensión del resorte, afloje la tuerca B, mostrada en la ilustración. Una vez haya obtenido la tensión deseada del resorte, apriete firmemente las tuercas A y B.

■各種調整について

- ビーターアングルの調整 ドラムキー(別売)でビーターアングル調整ボルトをゆるめ、ビーターのアングルを調整 し、固定します。
- ストッパーの調整 ペダル全体が前進するのを防ぎます。 時計方向に回すと針が出ますので、必要な長さに調整してご使用ください。
- スプリングテンションの調整(上写真参照)
- フットボードの戻り強さを調整することができます。
- テンションを弱くしたい場合は、Bナットをゆるめます。 お好みのテンションに調整したら、A,B両方のナットを締めます。

ダブルフットペダル

■各種調整について

● ビーターアングルの調整 ドラムキー(別売)でビーターアングル調整ボルトをゆるめ、ビーターのアングルを調整 し、固定します。

Center Shaft

センターシャフト

Eje central

● スプリングテンションの調整(上写真参照)

Double Foot Pedal

Beater Head

ビーターヘッド

DFP7210

Universal Joint

Junta universal

ユニバーサルジョイント

Beater Locking Bolt

ビーター固定ボルト

Puntal

Base Plate

Placa de la base

ベースプレート

ストッパー

Foot Board

フットボード

Plataforma para el pie

Perno de retención de la maza

Frame

Bastidor

フレーム

フットボードの戻り強さを調整することができます。 テンションを強くしたい場合は、Aナットをゆるめた後、Bナットを締めます。 テンションを弱くしたい場合は、Bナットをゆるめます。 お好みのテンションに調整したら、A,B両方のナットを締めます。

Beater Angle Adjustment Bolt

Perno de ajuste del ángulo de la maza ビーターアングル調整ボルト

Spring Roller Bearing Rodillo de resorte

スプリングローラーベアリング

Hoop Clamp Adjustment Bolt

フープクランプ調整ボルト

Locking Nut

固定ナット

Spring Tension Adjustment Nut

スプリング調整ナット

Perno de bloqueo de la tensión del resorte

Spring Tension Locking Bolt


スプリング調整ボルト

Tuerca de ajuste de la tensión del resorte

Contratuerca

Perno de ajuste de la abrazadera de la anilla

DFP9415/DFP9315/DFP9315L/DFP8215

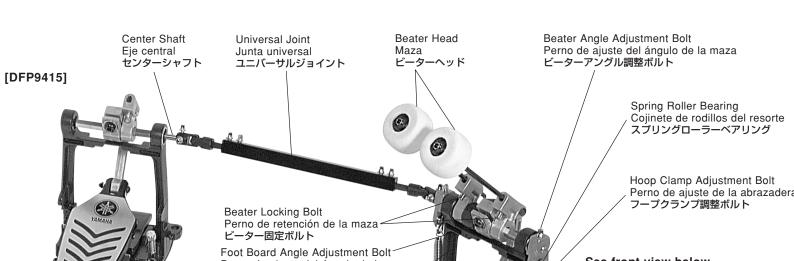

Perno de ajuste de la abrazadera de la anilla フープクランプ調整ボルト Perno de ajuste del ángulo de la See front view below Vea abajo la vista frontal plataforma para el pie フットボードアングル調整ボルト Locking Nut Frame ストッパー Contratuerca Bastidor 固定ナット フレーム Foot Board Plataforma para el pie Spring Tension Adjustment Nut フットボード - Tuerca de ajuste de la tensión del resorte スプリング調整ナット Base Plate Placa de la base Puntalr ベースプレート ストッパー Spring Tension Locking Bolt Base Plate Perno de bloqueo de la tensión del resorte key wrench Placa de la base スプリング調整ボルト [DFP9315L] ベースプレート キーレンチ Ney molder Palanca de la abrazadera
Soporte de la llave キーホルダー **Front View BD Hoop Support** Vista frontal (Except DFP8215) Soporte de la anilla BO

- 矢視
 - Hoop Clamp
 - Adjusting the Spurs Key Wrench

· Abrazadera de la anilla

Ajuste de los puntales

Llave

FP8215.

All adjustments are the same as on the FP9415, FP9315, and FP8215.

Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9415,FP9315, and

■ Montaje de la correa (sólo los DFP9315/DFP9315L)

■ Estuche blando (sólo los DFP9415/DFP9315/DFP9315L)

Igual que para los modelos FP9415, FP9315, y FP8215.

(Excepto el DFP8215)

BDフープ受け (DFP8215を除く)

- Attaching the Belt (DFP9315/DFP9315L only) Same as the FP9315.
- Soft Case (DFP9415/DFP9315/DFP9315L only) Same as the FP9415, FP9315, and FP8215.

■ Assembling the Double Foot Pedal

Attaching the Universal Joint Attach either end of the universal joint to the center shafts on each of the

foot pedal, align, and then use the drum key (not supplied) to secure. (Refer to the photo on the upper.)

■ ADJUSTMENTS

Barra estabilizadora de la plataforma para el pie

- · Adjusting the Beater Angle Adjusting Spring Tension
- · Adjusting the Spurs The same as on the FP7210.

■ Montaje del pedal doble

■ Montaje de la junta universal

Una uno de los extremos de la junta uni versal a los ejes centrales de cada pedal, alinéelos, y emplee una llave de bombo (no suministrada) para fijarlos. (Consulte la foto de arriba.)

■ AJUSTES

Foot Board Stabilizer Rod

- · Ajuste del ángulo de la maza · Ajuste la tensión del resorte
- Ajuste de los puntales Lgual que para el modelo FP7210.

■各ダブルフットペダルの組立

● ユニバーサルジョイントの取付

ユニバーサルジョイントの両端をそれぞれのフットペダルのセンターシャフト先端部に はめあわせ、ドラムキー(別売)を使って固定します。(上写真参照)

■ 各種調整について

- ・ビーターアングルの調整
- ・スプリングテンションの調整
- ・ストッパーの調整

(excepto el DFP8215)

■ Montaje del pedal

■ ダブルフットペダルの組立 ● ユニバーサルジョイントの取付

Ajuste del ángulo de la maza

Ajuste la tensión del resorte

- ユニバーサルジョイントの両端をそれぞれのフットペダルのセンターシャフト先端部には めあわせ、付属のキーレンチ(またはドラムキー)を使って固定します。(上写真参照)
- フットペダルの組立
- FP9415/FP9315/FP8215と同様。

■ Assembling the Double Foot Pedal

Same as on the FP9415, FP9315, and FP8215.

• Adjusting the Footboard Angle (except on the DFP8215)

Igual que para los modelos FP9415, FP9315, y FP8215.

Attach either end of the universal joint to the center shafts on each of the foot

pedal, align, and then use the supplied key wrench (or a drum key) to secure.

Una uno de los extremos de la junta universal a los ejes centrales de cada

pedal, alinéelos, y emplee la llave suministrada (o una llave de bombo) para

· Attaching the Universal Joint

(Refer to the photo on the left.)

■ About the Adjustments

■ Montaje del pedal doble Montaje de la junta universal

fijarlos. (Consulte la foto de la izquierda.)

· Ajuste del ángulo de la plataforma para el pie

Adjusting the Beater Angle

Adjusting Spring Tension

■ Assembling the Foot Pedal

- 各種調整について
- ・ビーターアングルの調整 ・フットボードアングルの調整 (DFP8215を除く) ・スプリングテンションの調整
- ・フープクランプ
 - ・ストッパーの調整 ・キーレンチ
 - すべてFP9415/FP9315/FP8215と同様。

Igual que para el modelo FP9315.

- ベルトの取付 (DFP9315/DFP9315Lのみ) FP9315と同様。
- ソフトケース (DFP9415/DFP9315/DFP9315L) FP9415/FP9315/FP8215と同様。

Caution: Use the supplied key wrench to adjust or tighten all parts. Use of any other tool may result in damage to parts.

Precaución: Emplee la llave suministrada para ajustar o apretar todaslas partes. El empleo de cualquier otra herramienta podría ocasionar daños en las partes componentes.

注:各部の調整には付属のキーレンチをご使用ください。 その他の工具等を使った場合、部品を破損させるおそれがあります。



length according to your re-quirements. ángulo de la maza, ajuste el ángulo de la maza, y luego apriételo.

Foot Board Stabilizer Rod

連結棒

Barra estabilizadora de la plataforma para el pie

- Para incrementar la tensión del resorte, afloje la tuerca A y luego apriete la tuerca
- Una vez haya obtenido la tensión deseada del resorte, apriete firmemente las tuercas A y B.

- テンションを強くしたい場合は、Aナットをゆるめた後、Bナットを締めます。
 - **Double Foot Pedal** Pedal doble